Playcom

Instructivo de Uso

Decodificador y Control Remoto

Modelo: **UNIONMAN**

Playcom
tenés más

Playcom

tenés más

TV Digital Instalación TV regional Internet Servicio Técnico

Teclas a Utilizar

INSTALACIÓN | BÚSQUEDA DE CANALES

Configuración de fábrica

Restaura la configuración del equipo a los valores predeterminados.

Presione la tecla [Menú].
Seleccione en pantalla el tercer ícono [Instalación].
La contraseña solicitada es [2147].

Seleccione [Configuración de Valores por defecto], y luego presione [Ok].

Aparecerá un cartel en pantalla, seleccione [SÍ] y luego presione [Ok].

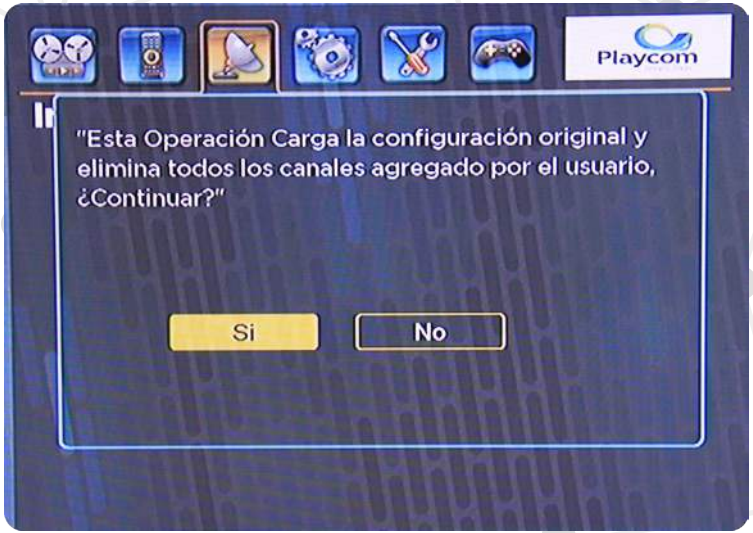

Teclas a Utilizar

INSTALACIÓN | BÚSQUEDA DE CANALES

Búsqueda de Canales

En el mismo menú [Instalación] seleccione la opción [Instalación DVBT]. De necesitarlo, la clave es [2147], presione [Ok].

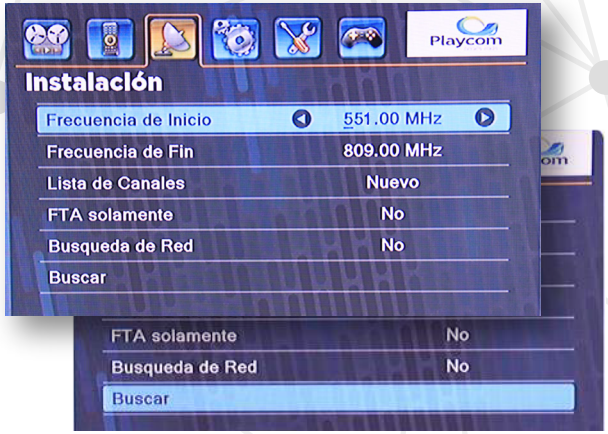

Seleccione la opción [Escaneo Automático DVBT] y presione [OK]. Controle que la [Frecuencia de Inicio] tenga el valor [551]. Luego seleccione [Buscar] y presione [OK].
Aguarde mientras se realiza la operación.
Cuando finalice la búsqueda aparecerá en pantalla un cartel; presione [OK].
Presione [Salir] tres veces para salir del menú.

FUNCIONES ÚTILES

Favoritos | *Confección de listados de favoritos*

Presione la tecla [Menú]. Seleccione en pantalla la opción [Editar Canal]. Seleccione la opción [Favorito] y presione [Ok].

Al ingresar a esta opción encontrará una serie de grupos de favoritos que puede modificar a su gusto.

Si desea cambiar el nombre de alguno de los grupos, presione [Ok] sobre este y marque los caracteres en pantalla. Presione [Salir] para volver atrás en el menú.

Playcom

FUNCIONES ÚTILES

Favoritos | Uso de listados favoritos

En el menú anterior, seleccione [Canales de TV], [Ok].
Se desplegará la grilla completa de canales.

Para agregar un canal a un listado de favoritos seleccione el canal, presione [Ok] en su control remoto y elija el grupo en el que lo quiere agregar.
Presione [Salir] para volver a la grilla de canales.

Verá que los canales que integran algún listado de favoritos están señalados con el ícono ★.

Presione [Salir]; aparecerá en pantalla un cartel que le preguntará [¿Desea Guardarlo?], elija [SÍ] y luego [Salir] para abandonar el menú.

FUNCIONES ÚTILES

Favoritos | Uso de listados favoritos

Presione la tecla [FAV] para acceder a los listados de favoritos.

Elija el canal que desea con las flechas de desplazamiento, presione [Ok].

Con las teclas de desplazamiento podrá navegar por las distintas categorías y/o volver al listado completo de canales.

FUNCIONES ÚTILES

Configuración del Sistema

Presione la tecla [Menú],
seleccione [Configuración de sistema].

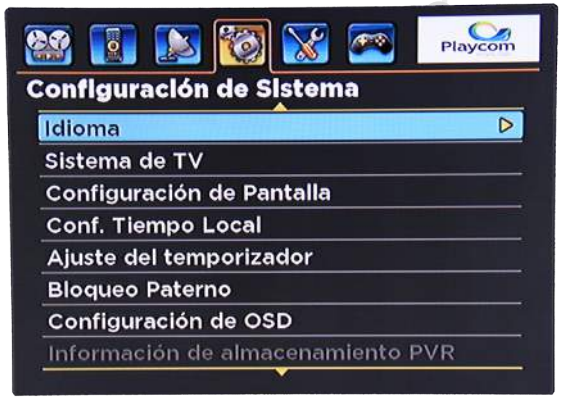

Seleccione lo que desea modificar.

Idioma:

Seleccione el idioma para el menú
y el audio del equipo.

Configuración del sistema de TV:

Configure el equipo con la salida de video
que el TV requiera.

Teclas a Utilizar

FUNCIONES ÚTILES

Configuración del Sistema

Configuración de pantalla:

Puede elegir más opciones como brillo, contraste, saturación y nitidez de la imagen.

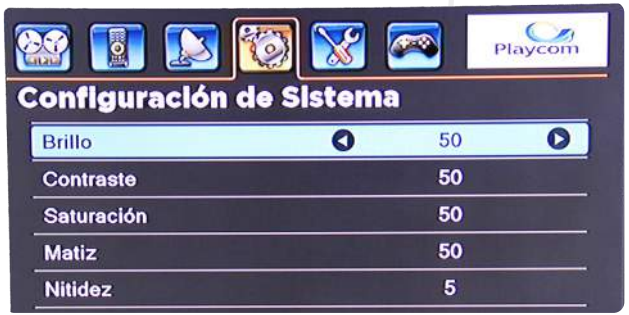

Configuración de tiempo local:

Seleccione el país correspondiente para tener la hora adecuada de la programación.

Ajuste del temporizador:

Programe la alarma para que el equipo se encienda automáticamente a la hora deseada.

Tenga en cuenta que el TV deberá estar encendido para ese momento.

FUNCIONES ÚTILES

Configuración del Sistema

Bloqueo Paterno:

Con esta opción puede bloquear los canales que desee mediante una contraseña.

Configuración de OSD:

Modifique a su gusto la configuración de las ventanas en pantalla. En esta sección puede cambiar el tiempo de duración y la transparencia del EPG*.

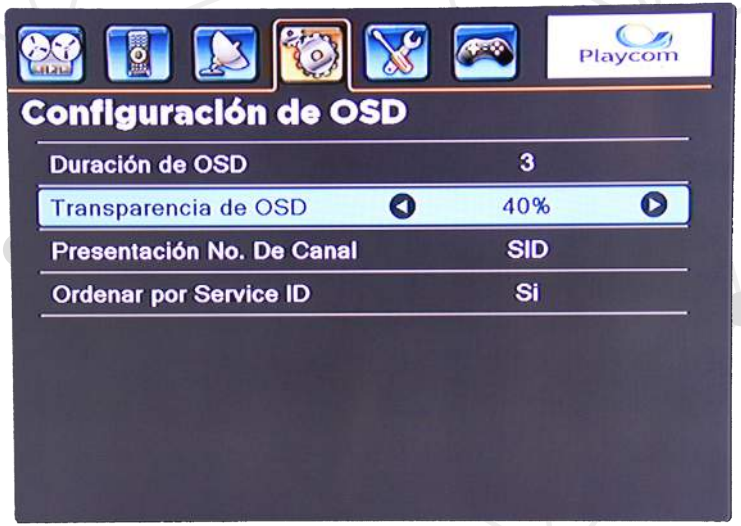

**información de programación en la parte inferior de la pantalla.*

Modos Radio y TV

Presione la tecla [TV/Radio] en su control remoto para cambiar entre los canales de Radio y los de TV.

Juegos

Puede acceder a distintos juegos en pantalla.

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Desde este menú podrá ver o reproducir el contenido almacenado en la memoria.

Esta opción del menú principal solo podrá ser utilizada si previamente se ingresó una memoria USB al equipo.

Playcom

Reconquista:
Habegger 626
Tel: (03482) 421919

Romang:
3 de junio 1440
Tel: (03482) 496610

Avellaneda:
Calle 9 501
Tel: (03482) 481400

Malabrigo:
Córdoba 914
Tel: (3482) 454718

Central Telefónica:
(03482) **421919***
info@playcomla.com.ar

**Escuche las opciones y elija la que corresponda*:

Soporte Técnico TV:
Atención de lunes a viernes de 8 a 24
y sábados de 8 a 12.
soportetv@playcomla.com.ar
Guardia de TV: (03482) 156 47351

Soporte Técnico Internet:
Atención de lunes a viernes de 8 a 12
y de 15:30 a 19:30. Sábados de 9 a 12.
soporteinternet@playcomla.com.ar

/playcomla
/+PlaycomlaAr
@playcomla
/PlaycomMultimedios

Playcom

tenés más

playcom tv
Estás CONECTADO

LA 100.1 Y NOS

litoraltv
el canal regional

RegiónNet