

INSTRUCTIVO

# BÚSQUEDA DE CANALES


TV DIGITAL

MODELO

**TECHNOTREND**

TT-micro


DECODIFICADOR **SD**

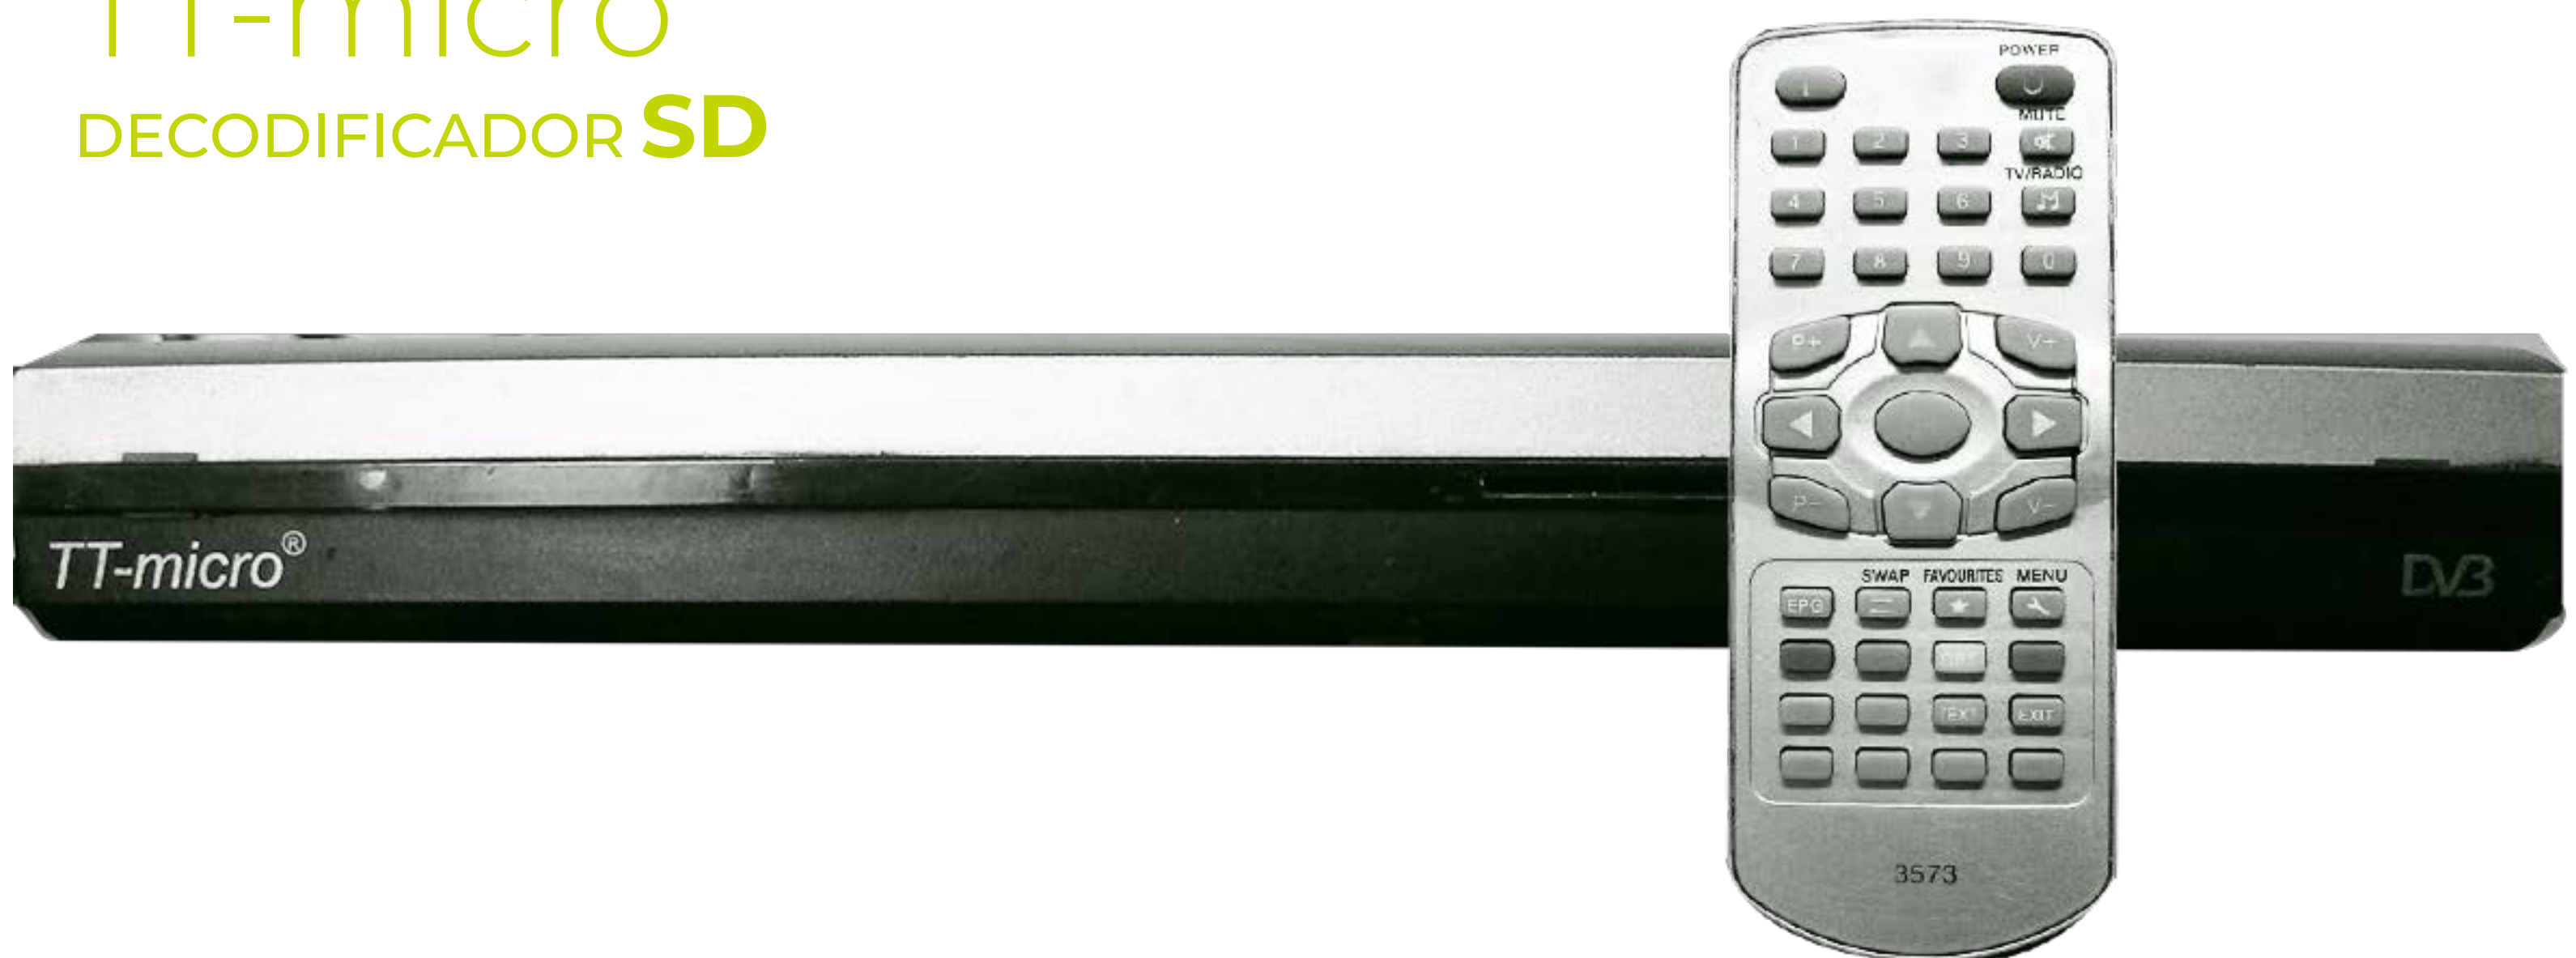

  
playcom

### Paso 1 de 3

Presione **MENU** en su control remoto.  
Seleccione en pantalla el segundo ícono  
***Búsqueda de canales*** y presione **OK**.  
Seleccione ***Búsqueda automática***  
y presione **OK**.

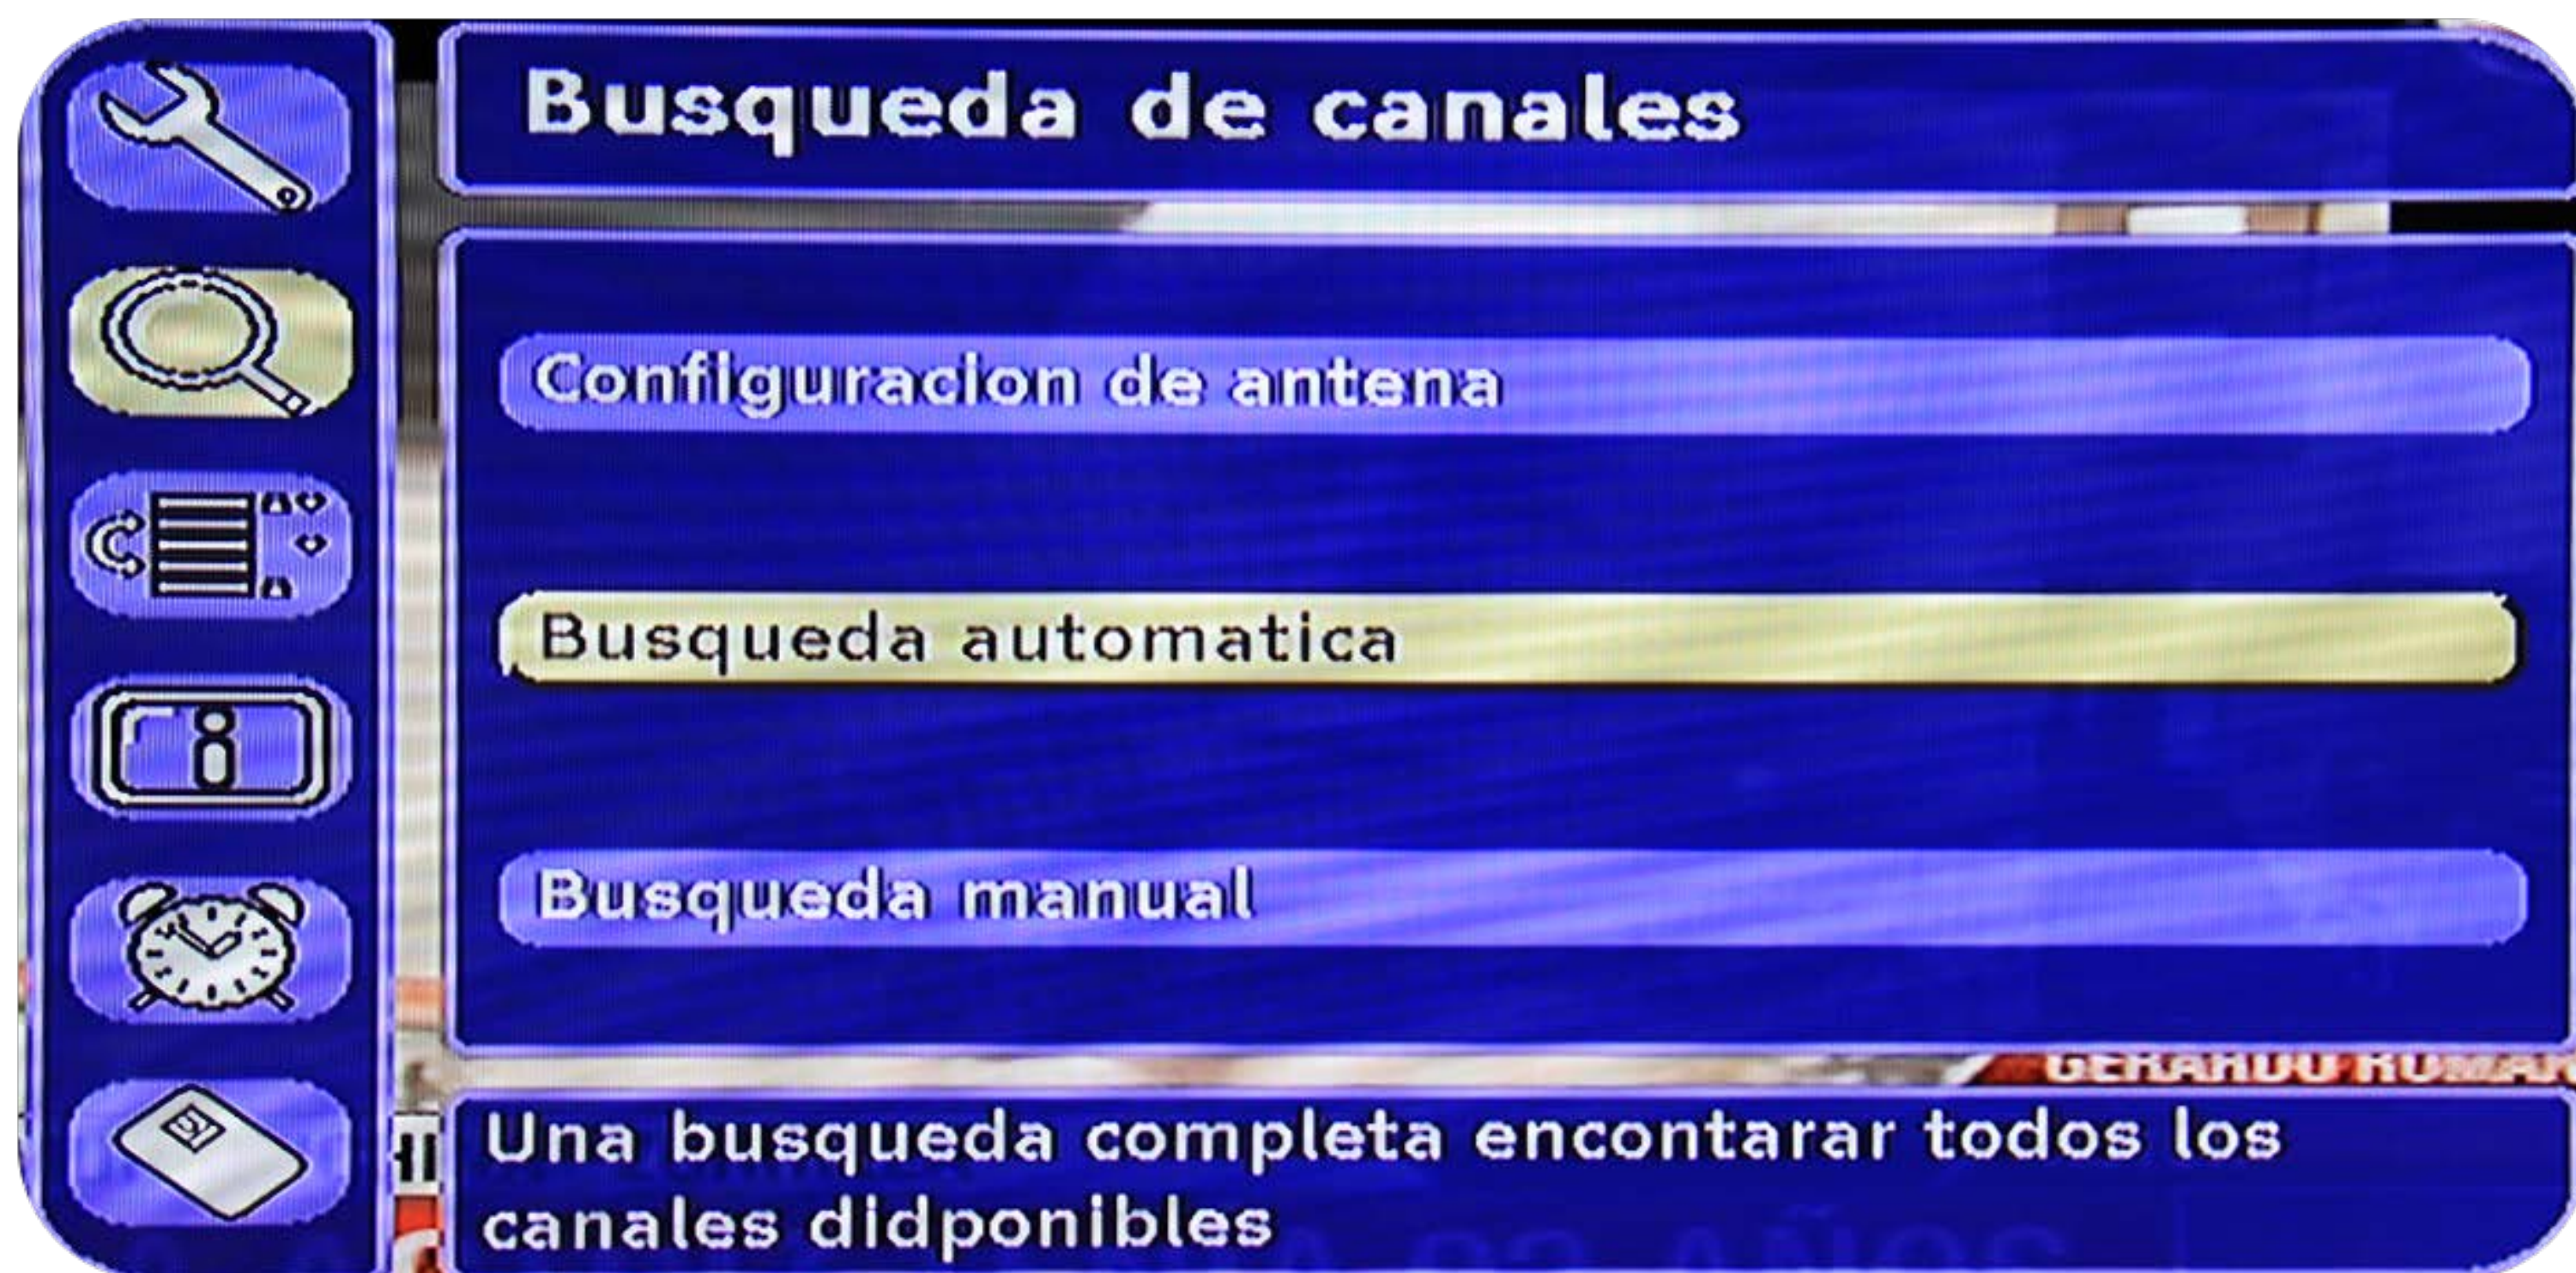

## Paso 2 de 3

Presionando la **flecha derecha** cambie los siguientes valores:

Frecuencia inicial: **557**

Frecuencia final: **707**

Seleccione **OK**, presione **OK** y aguarde mientras se realiza la operación.

The screenshot shows a blue menu titled "Busqueda automatica". It contains four rows of settings, each with a label on the left and a value in a light blue box on the right. The "Comenzar busqueda" row has a yellow "OK" button. At the bottom, a blue bar contains the instruction "Pulse <OK> para comenzar busqueda de canales".

| Busqueda automatica |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Frecuencia inicial  | 557                      |
| Frecuencia final    | 707                      |
| Buscar canales      | C. Libres y BetaCrypt II |
| Comenzar busqueda   | OK                       |

Pulse <OK> para comenzar busqueda de canales

## Paso 3 de 3

Cuando finalice la búsqueda, seleccione ***Sí, reemplazar toda la lista de canales.***

Presione **OK**

y presione **EXIT** hasta salir del menú.

