

INSTRUCTIVO

BÚSQUEDA DE CANALES

TV DIGITAL

MODELO

IDS TANGO 25


DECODIFICADOR SD




playcom

Paso 1 de 4

Presione **MENU** en su control remoto.
Seleccione en pantalla el primer ícono
Editar Canal y luego ***Borrar Todo***.
Presione **OK**.

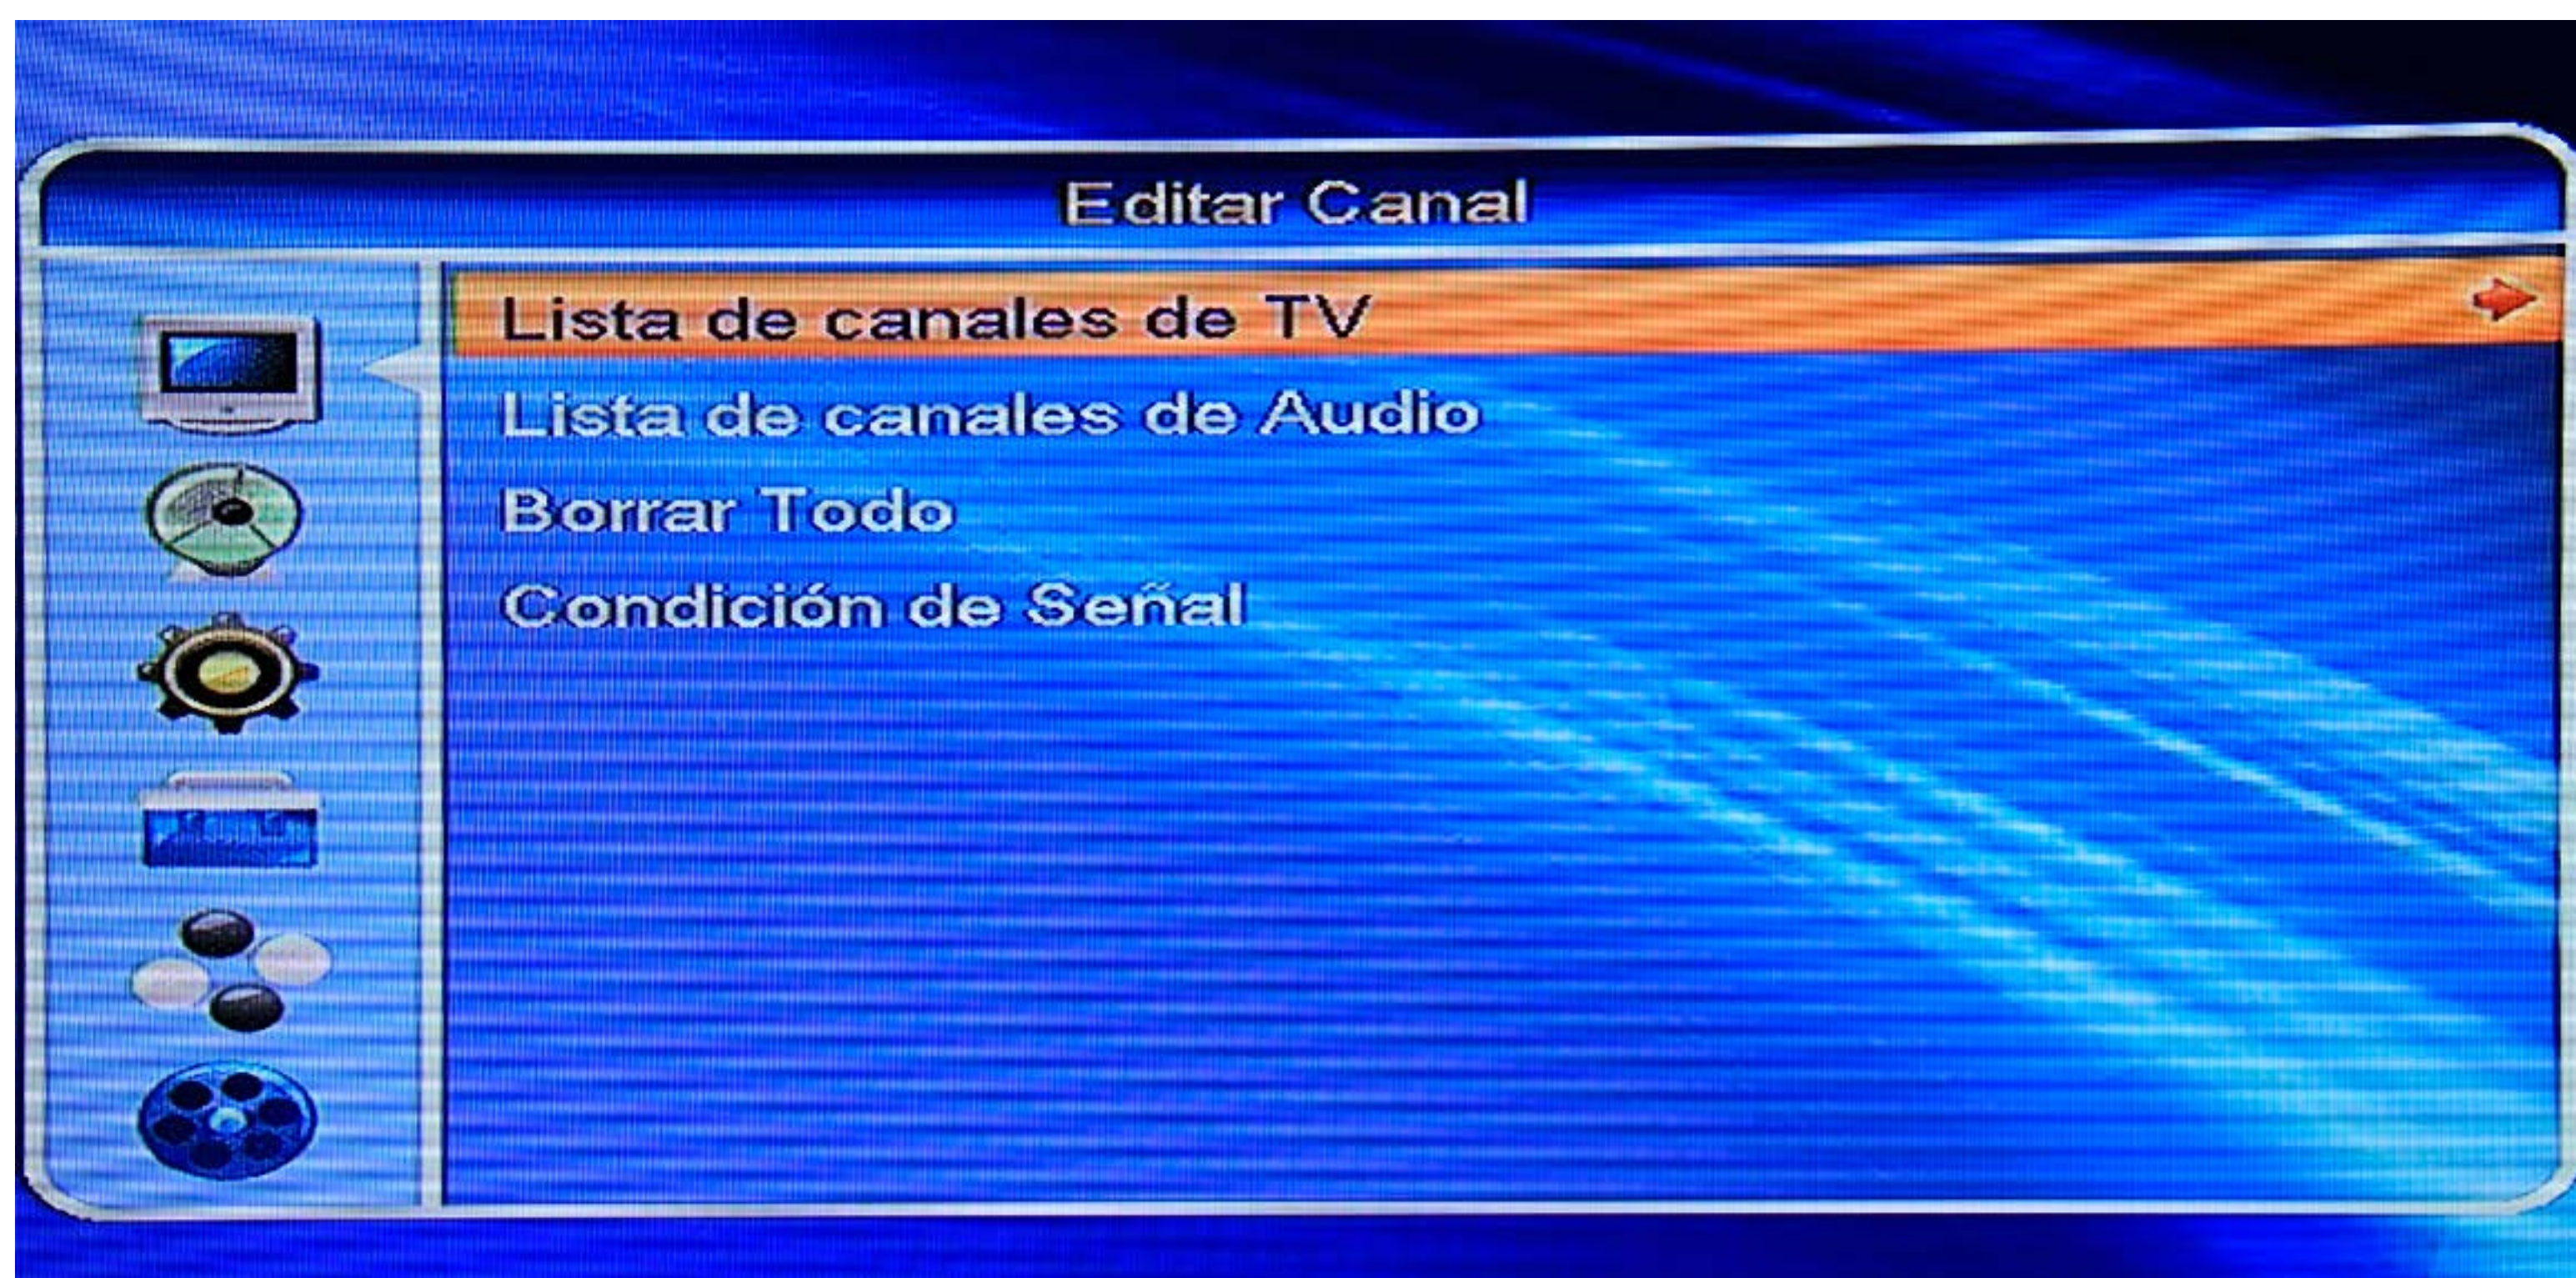


BÚSQUEDA DE CANALES

TV DIGITAL

Paso 2 de 4


Seleccione el segundo ícono ***Instalación*** y luego ***Segunda Frecuencia*** o ***Auto Búsqueda***.

Presione **OK**.

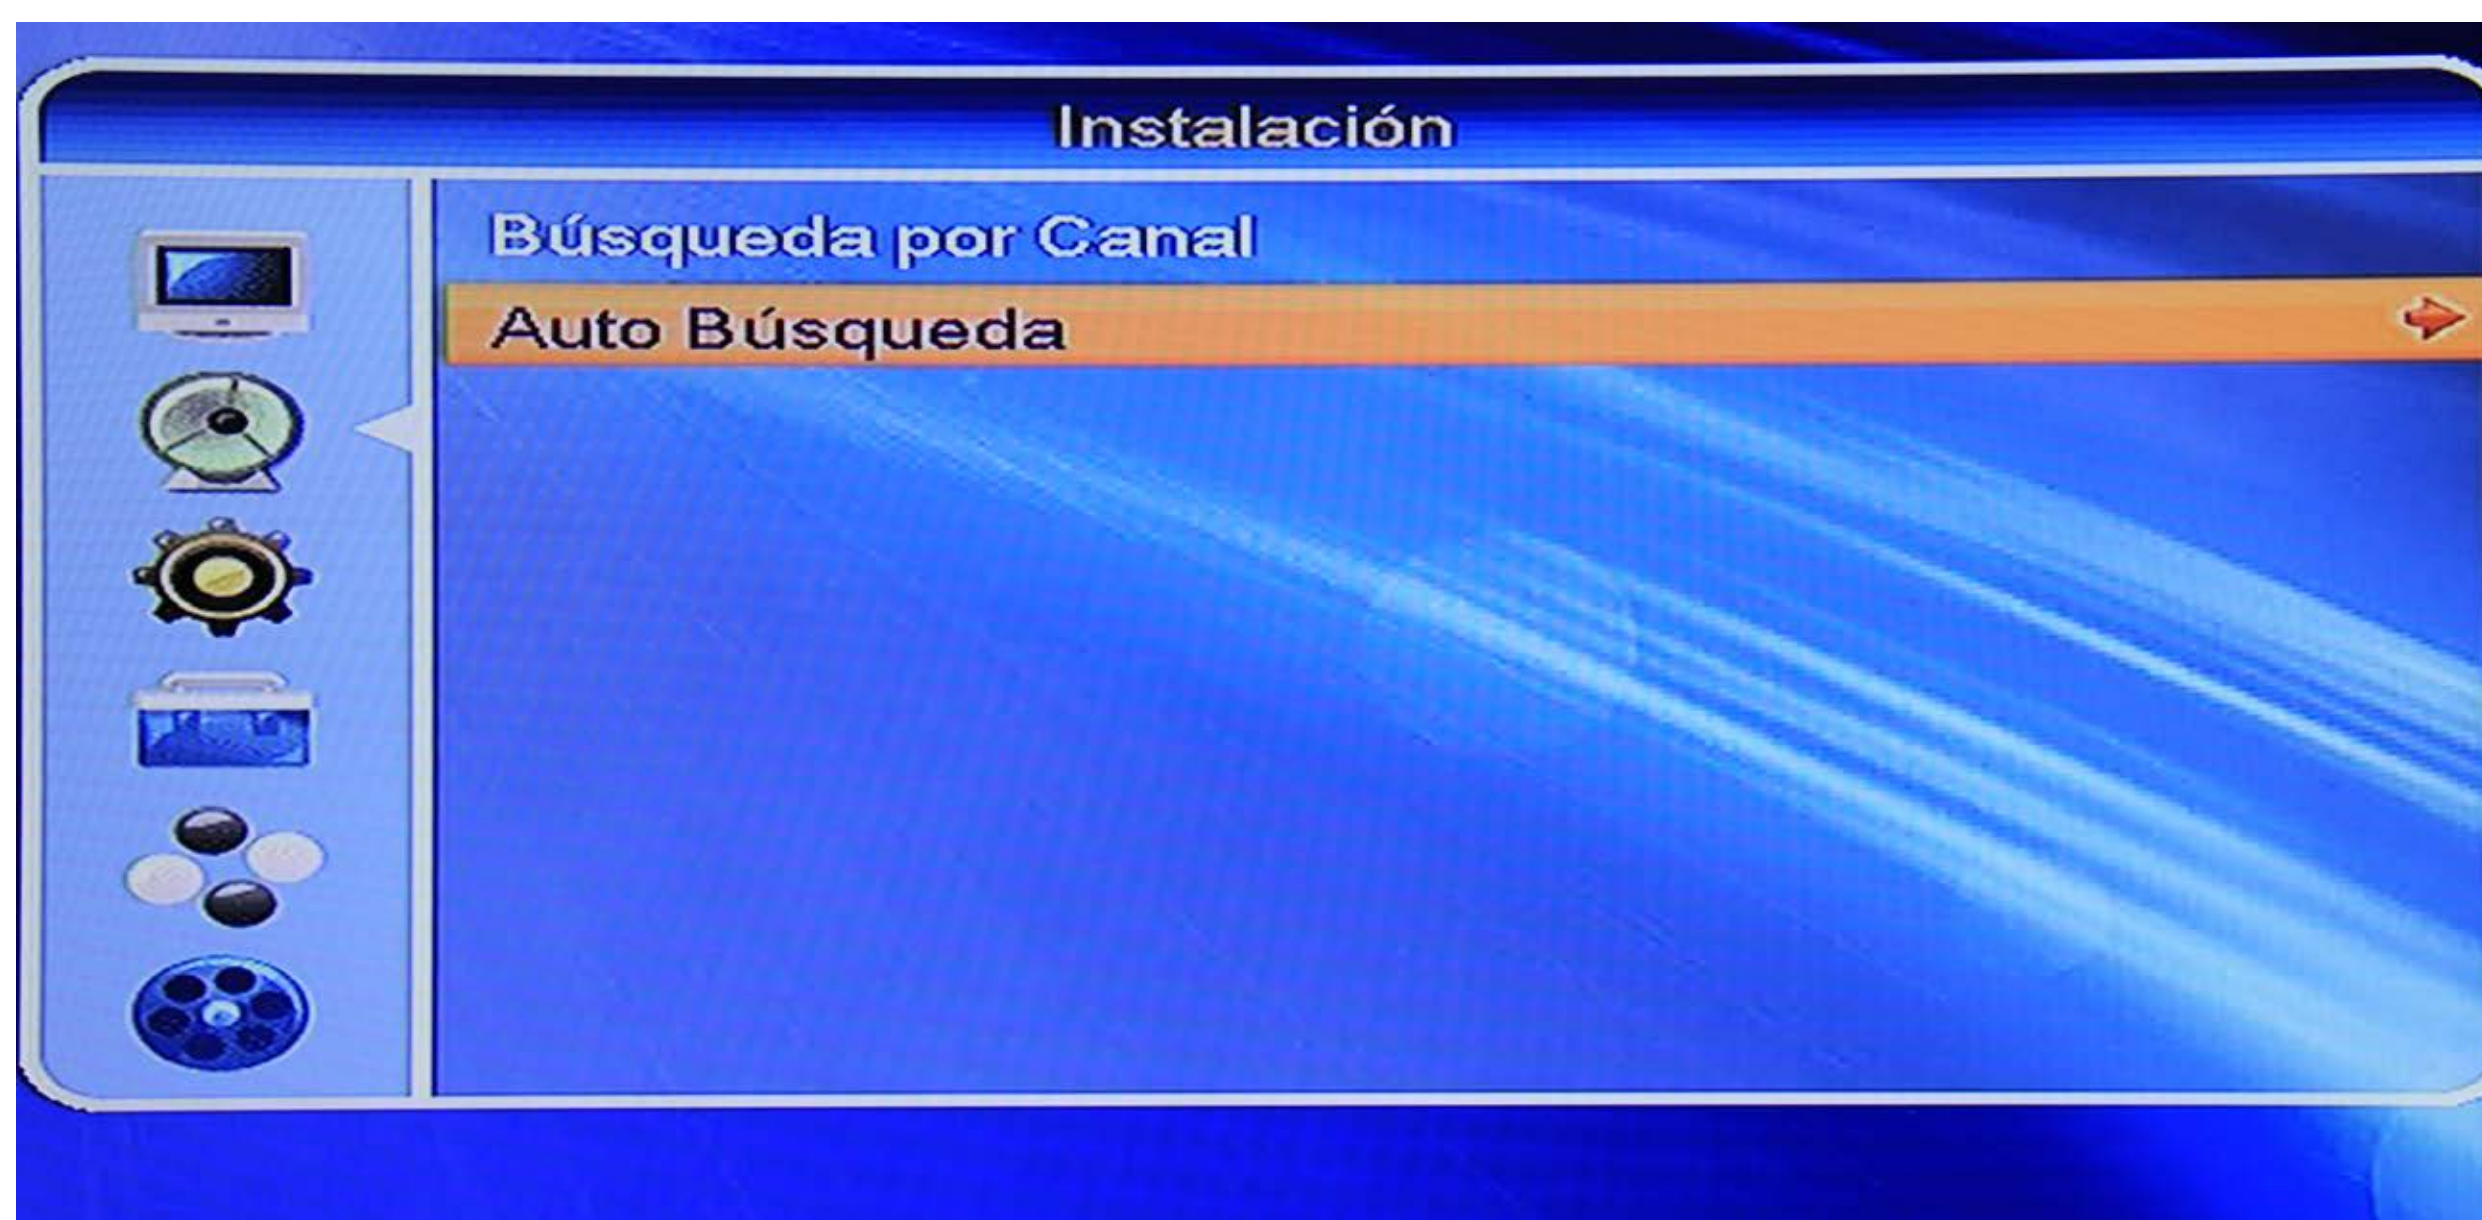

Paso 3 de 4

Ingrese los valores:
Primera Frecuencia: **557**
Segunda Frecuencia: **707**
Seleccione **Buscar**. Presione **OK**
y espere mientras se realiza
la operación.

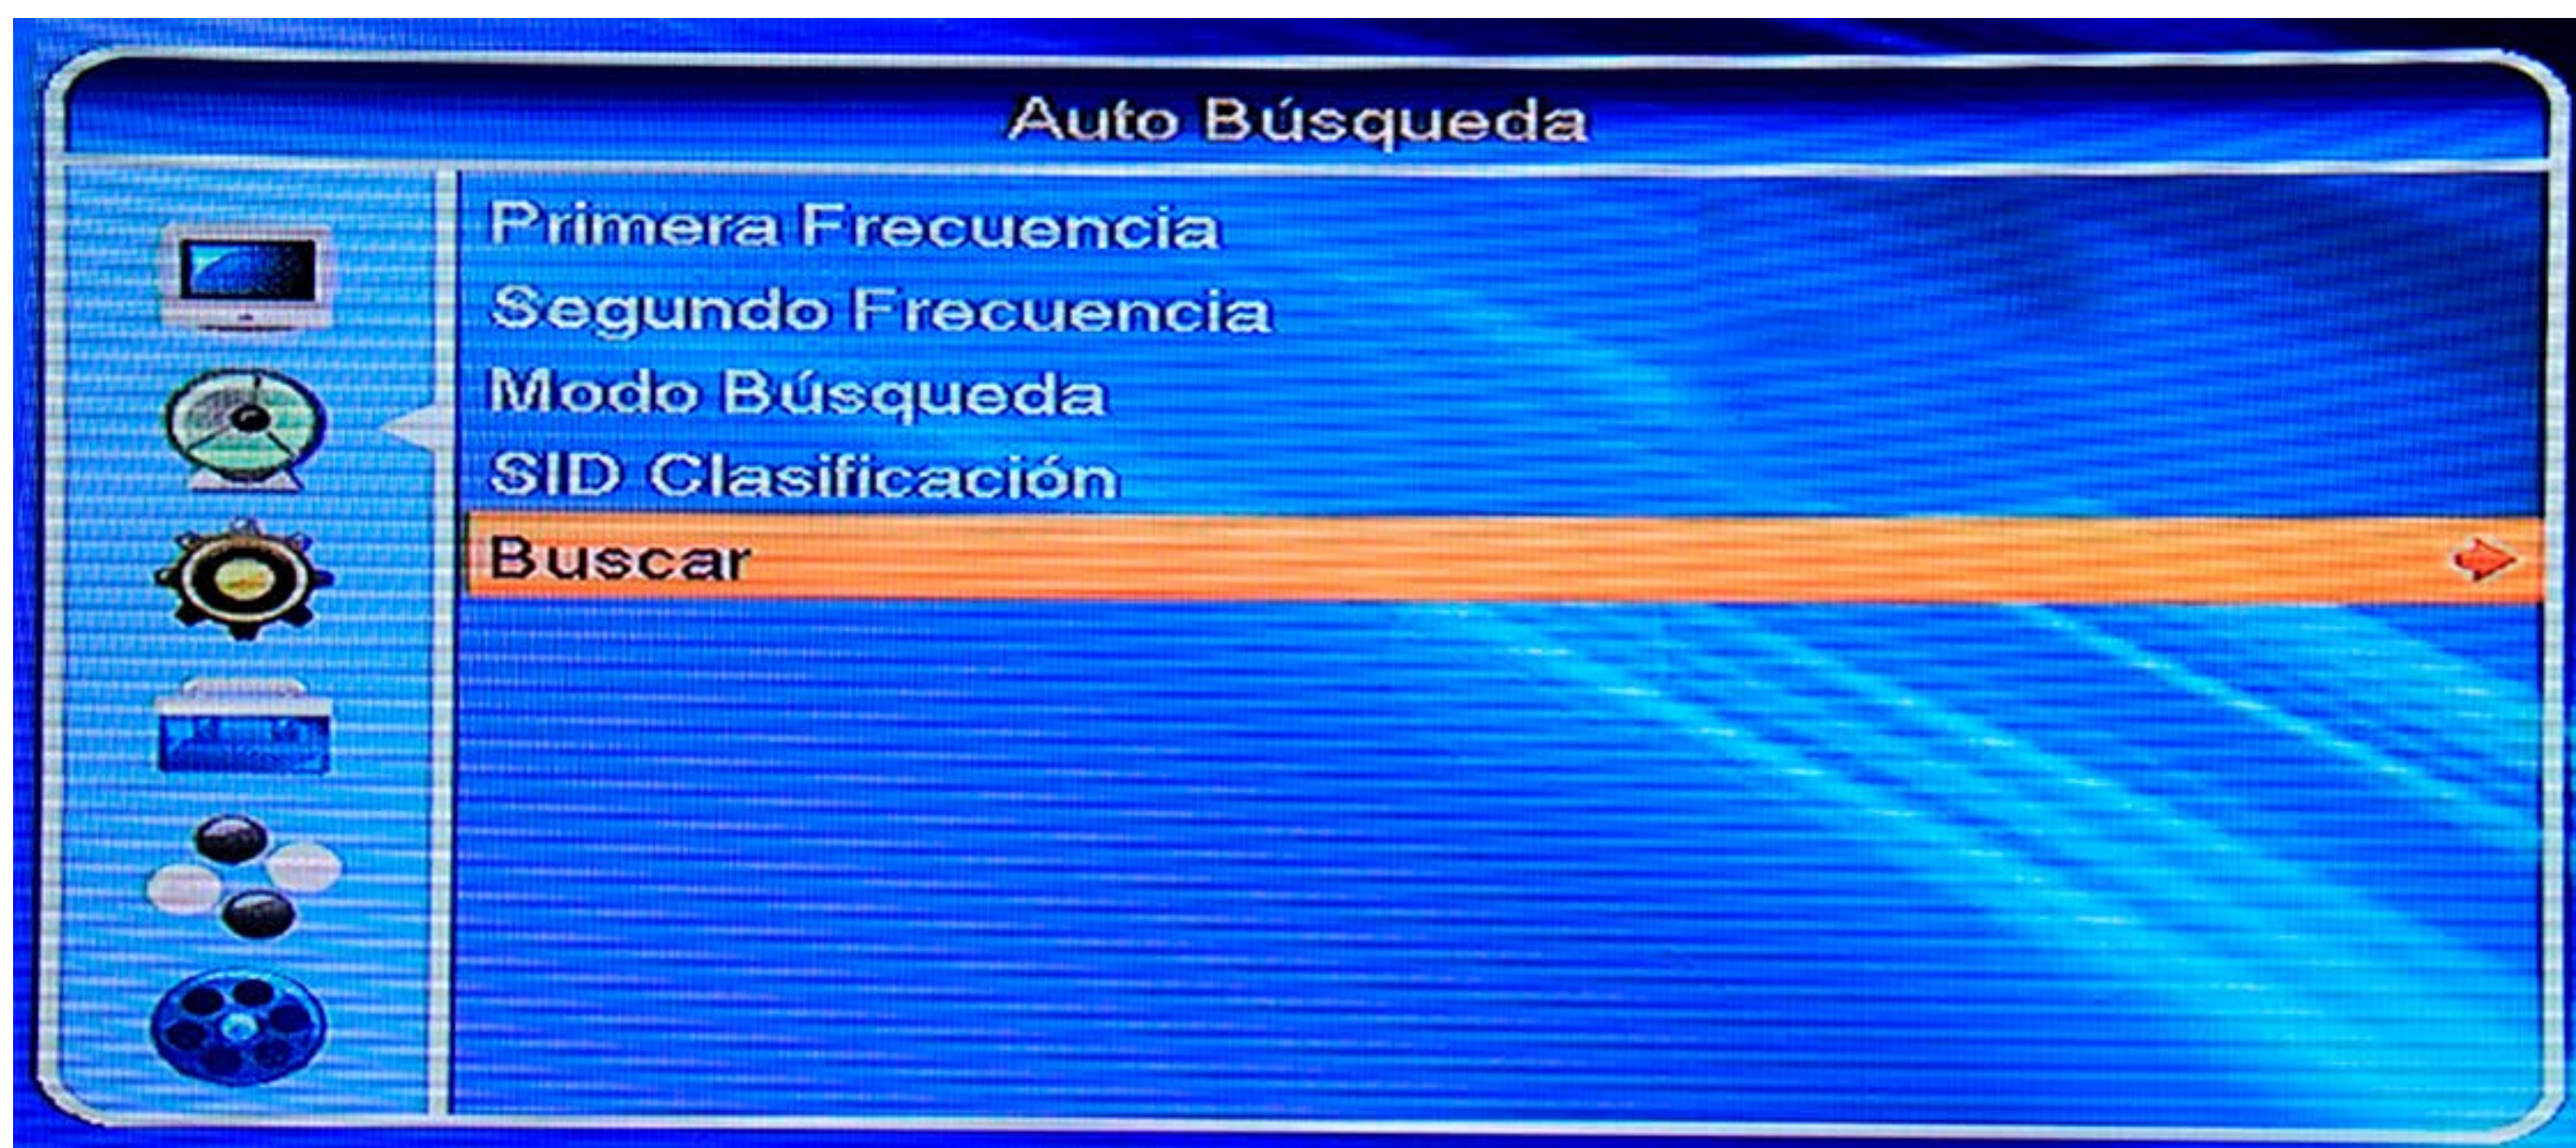

Paso 4 de 4

Cuando finalice la búsqueda, presione **EXIT** hasta salir de la configuración.

