

Playcom

Instructivo de Uso

*Decodificador y
Control Remoto*



Modelo: IDS TANGO 20


Playcom
tenés más



Playcom

tenés más



TV Digital

+



Instalación

+



TV regional

+



Internet

+



Servicio Técnico




INSTALACIÓN | BÚSQUEDA DE CANALES

Configuración de fábrica

Presione la tecla [Menú].
Seleccione la opción [Ajustes] y presione [OK].



Seleccione en pantalla la opción [Valores por defecto].
Ingrese PIN o contraseña (000000) y presione [Ok].

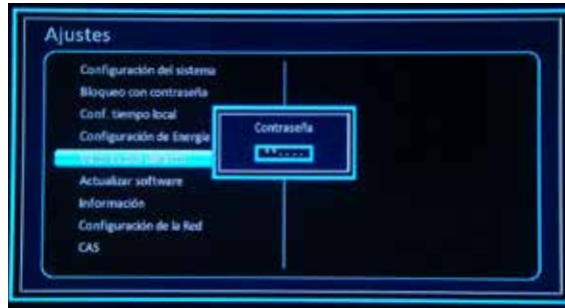

Aparecerá un cartel en pantalla con la pregunta:
[¿Desea continuar?], seleccione [Sí] y presione [Ok].

Aparecerán en pantalla las distintas opciones de idioma.
Seleccione Español (o el que prefiera) y presione OK.
Volverá al menú principal.



A continuación, deberá hacer una **búsqueda de canales**.

*Utilizar en casos de señales repetidas, en negro o con problemas de recepción.
Siga estos pasos para restaurar la configuración del equipo a los valores predeterminados.*



INSTALACIÓN | BÚSQUEDA DE CANALES

Búsqueda de canales

Seleccione en pantalla la opción [Instalación Cable], y presione [Ok].



En [Búsqueda Automática], presione [↔] para modificar los valores. Ingrese los siguientes valores utilizando las flechas y números:



Seleccione en pantalla la opción [Empezar Búsqueda] y presione OK. Espere mientras se realiza la operación.



Cuando finalice la búsqueda se mostrará el primer canal de la grilla.


FUNCIONES ÚTILES

Presione [Menú] en su control remoto, seleccione [Ajustes] y presione [OK]. Llegará a la Configuración del Sistema.





Una vez en la pantalla, seleccione la opción que desea modificar con las flechas.

Idioma: Seleccione el idioma para el menú, audios y subtítulos. Si ya realizó la configuración de fábrica este paso no es necesario.

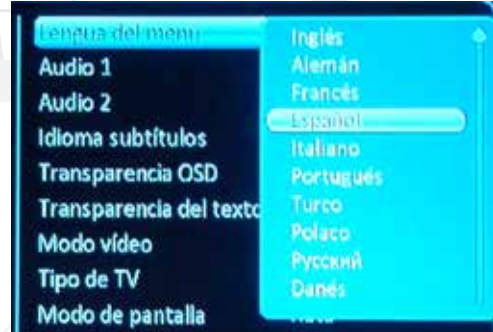

Transparencia OSD y Texto: Modifique a su gusto la transparencia de las ventanas y del texto que le muestra el equipo en la pantalla.

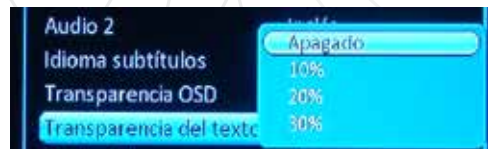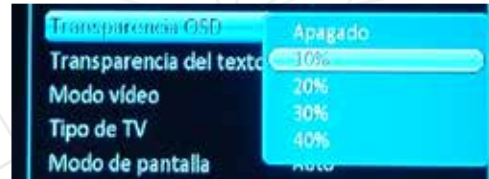

Modo video: Permite configurar el equipo con la salida de video que el TV requiera. Estas opciones variarán según el tipo de TV que seleccione.



Tipo de TV: Seleccione si tu televisor es de tipo SD (Definición Estándar) o HD (Alta Definición). Un cambio en esta configuración hará cambiar las opciones de Modo video.

Bloqueo con contraseña: Con esta opción puede bloquear los canales que desee mediante una contraseña.



Playcom

Teclas a Utilizar



Modos Radio y TV

Presione la tecla [TV/Radio] en su control remoto para cambiar entre los canales de Radio y los de TV.



Administrador Multimedia



Estas opciones del menú solo podrán ser utilizadas si previamente se ingresó una memoria USB al equipo.

Grabación y encendido programado: Presione [Menú], seleccione [Calendario] y presione [OK]. Programe desde este menú el día, horario y canal que desea ver o grabar, utilizando las flechas y números de su control remoto.



BOTONES ESPECIALES

AUDIO: Configuración de idioma de audio

Algunos canales dan la posibilidad de escuchar el audio en distintos idiomas. Para cambiarlo, presione la tecla **[AUDIO]** y seleccione el idioma de su preferencia con las flechas del control remoto.

Presione OK para confirmar.



SUB: Configuración de idioma de subtítulos

Esta tecla le permitirá activar o desactivar los subtítulos en un canal. Para cambiar la configuración de subtítulos, presione **[SUB]** y seleccione la opción de su preferencia.

Presione OK para confirmar.

ZOOM: Acercamiento o ampliación de la imagen

La tecla **[ZOOM]** le permitirá ampliar la imagen que está viendo para visualizar detalles de la pantalla. Presione el botón hasta conseguir la ampliación deseada (el máximo acercamiento será de X16).


Luego de alcanzar el zoom máximo, vuelva a presionar la misma tecla para que la imagen retome su tamaño estándar.

EPG: Guía de Programación en Pantalla

Con esta tecla podrá ver la programación de las próximas horas en los distintos canales. Presione **[EPG]** y seleccione el canal deseado con las flechas ARRIBA y ABAJO. Luego, puede moverse en la programación del canal deseado con las flechas [↔] [⇄].

Para salir de la guía presione [EXIT].



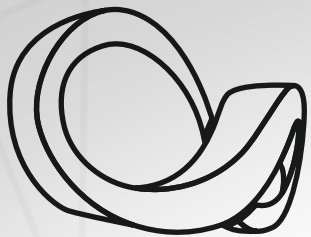

Playcom

Reconquista:

Habegger 626

Tel: (03482) 421919

Avellaneda:

Calle 9 - 501

Tel: (03482) 481400

Romang:

3 de junio 1440

Tel: (03482) 496610

Malabrigo:

Córdoba 914

Tel: (3482) 454718

Central Telefónica:

(03482) 421919*

info@playcomla.com.ar

Soporte Técnico (TV):

Atención de Lunes a Viernes de 8 a 24.
y sábados de 8 a 12.

soportetv@playcomla.com.ar

Guardia de TV: (03482) 156 47351

Soporte Técnico (Internet):

Atención de lunes a viernes de 8 a 12.
y de 15:30 a 19:30. Sábados de 9 a 12.

soporteinternet@playcomla.com.ar



/playcomla



/+PlaycomlaAr



@playcomla



/PlaycomMultimedios

**Escuche las opciones y elija la que corresponda.*



Playcom

tenés más

